

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Error! Bookmark not defined.
DESCRIPCIÓN	3
CONEXIÓN DE LOS PARLANTES	5
SUMINISTRO DE ENERGÍA	5
OPERACIÓN DEL RADIO	5
REALCE DE BAJOS	5
SONIDO SURROUND	5
ENTRADA AUXILIAR Y MP3	6
CASETERA	6
REPRODUCCIÓN	6
GRABACIÓN	6
OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCOS (CD Y MP3)	7
DISPOSITIVO EXTERNO USB	8
TARJETA SD/MMC	8
CONTROL REMOTO	8
CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS	9
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	9




MANUAL DE INSTRUCCIONES MINICOMPONENTE CON CD/MP3, USB Y TARJETA SD/MMC SX-3376MSD



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia. Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com

DESCRIPCIÓN

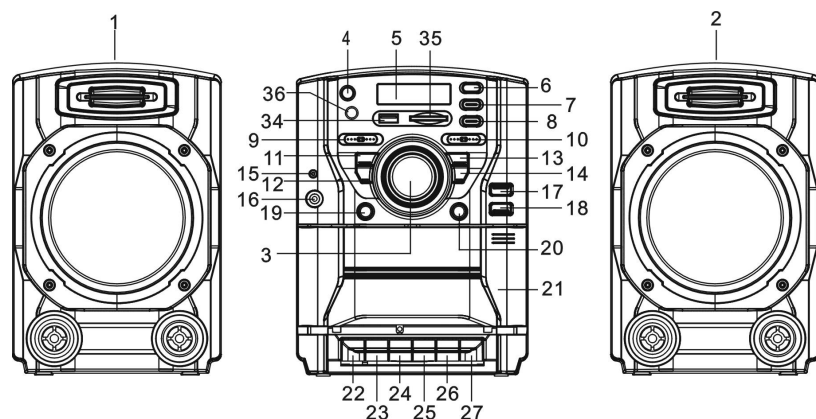

1. PARLANTE IZQUIERDO
2. PARLANTE DERECHO
3. SINTONIZADOR
4. PLAY/PAUSA CD
5. PANTALLA LCD
6. DETENER CD
7. MODO CD
8. PROGRAMACIÓN
9. SELECTOR DE FUNCIÓN (AUX/MP3/CD/CASETERA/RADIO)
10. SELECTOR DE BANDA
11. BOTÓN DE CARPETA
12. SELECTOR DE CD/SD/USB
13. ADELANTAR/SIGUIENTE CD

14. RETROCEDER/ANTERIOR CD
15. MICROFONO
16. CONECTOR AUX/MP3-IN
17. VOLUMEN +
18. VOLUMEN -
19. SURROUND
20. BASS BOOST
21. CASETERA
22. GRABAR
23. PLAY
24. RETROCEDER
25. ADELANTAR
26. RETROCEDER
27. PAUSA

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CONEXIÓN DE LOS PARLANTES

Conecte los cables de parlantes en la parte posterior de la unidad.

SUMINISTRO DE ENERGÍA

La unidad está diseñada para operar con dos tipos de energía.

OPERACIÓN DC

- Retire la tapa del compartimiento de las baterías y coloque 8 baterías tipo D en la unidad teniendo en cuenta la polaridad. Para mejor rendimiento utilice baterías alcalinas.
- No mezcle baterías viejas con nuevas.
- Para evitar daños en la unidad, retire las baterías si no va a utilizar la unidad por un periodo prolongado.
- Si desea utilizar la unidad con baterías debe desconectar el cable de poder.

OPERACIÓN AC

Conecte el cable de poder al tomacorriente y el otro extremo a la unidad. Si la unidad cuenta con la función de Selector de Voltaje, coloque el selector en la opción adecuada según el voltaje del área donde la conecte.

OPERACIÓN DEL RADIO

1. Coloque el selector de función en la posición Radio.
2. Elija una banda radial con el selector de banda.
3. Utilice el botón de sintonización para ubicar una estación radial.
4. Si la estación es de AM, la unidad cuenta con una antena incorporada para estas estaciones. Mueva la unidad de posición hasta lograr la mejor recepción en caso de ser necesario. Si la estación es de FM, extienda por completa la antena telescópica y ubíquela para lograr la mejor sintonía.
5. Ajuste el volumen al nivel deseado.
6. Para apagar el radio coloque el selector de función en la posición Apagado.

Nota


- Si una estación FM ESTÉREO es débil o se escucha mucho ruido de fondo, intente colocar el selector de banda en la posición FM MONO. Esto por lo general ayuda a mejorar la señal.
- Cuando el selector de banda está en la posición FM ESTÉREO y se está recibiendo una estación de este tipo, el indicador correspondiente se encenderá.

REALCE DE BAJOS

Para incrementar la potencia y el realce de los sonidos bajos, presione el botón Bass Boost en la unidad. Si desea cancelar la función presiónelo de nuevo.

SONIDO SURROUND

Para dar un efecto de sonido envolvente, presione el botón Surround en la unidad. Si desea cancelar la función presiónelo de nuevo.

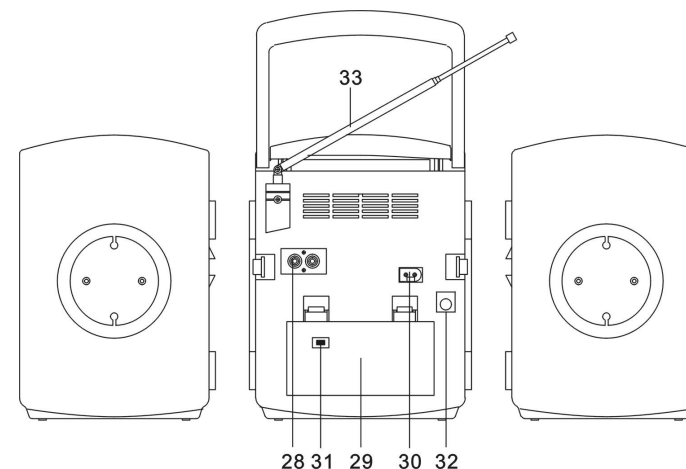

- 21. CASETERA
- 22. GRABAR
- 23. PLAY
- 24. RETROCEDER
- 25. ADELANTAR
- 26. RETROCEDER
- 27. PAUSA
- 28. TERMINAL DE PARLANTES
- 29. COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS
- 30. CONECTOR AC
- 31. SELECTOR DE VOLTAJE
- 32. CONECTOR DC
- 33. ANTENA FM
- 34. PUERTO USB
- 35. RANURA TARJETA SD
- 36. SENSOR REMOTO

- Libere el botón PAUSA de la casetera y luego presione PLAY en la unidad de CD/MP3 o USB para empezar la grabación.
- Para terminar, presione STOP.

DESDE EL MICRÓFONO


- Coloque el selector de función en la posición TAPE y coloque un casete.
- Ajuste el volumen en la posición mínima para evitar el feedback.
- Presione el botón de grabar e inicie la grabación.
- Presione el botón STOP para detener.

MANTENIMIENTO

Limpie las cabezas con frecuencia para retirar el polvo y la suciedad. Esto es importante para mantener la buena calidad del sonido y la buena grabación.

OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE DISCOS (CD Y MP3)

- Abra el compartimiento de CD.
- Coloque un disco con la etiqueta hacia arriba y cierre la compuerta.
- Coloque el selector de función en la posición de CD.
- La unidad carga el disco y lo reproduce automáticamente.
- Cuando el disco se ha cargado, se mostrará el número total de pistas en la pantalla.
- Presione Play para iniciar la reproducción y Pausa para pausarla temporalmente.
- Para moverse a través de las pistas, utilice los botones anterior/siguiente. Para avanzar a gran velocidad a través de las pistas mantenga estos botones presionados.
- En un disco MP3 con carpetas, utilice el botón de Carpeta para seleccionar la carpeta que desee y reproducir las pistas que están en el interior.




REPETICIÓN

Presione el botón MODO para activar la función de repetición. Al presionarlo una vez, la unidad repita 1 vez la pista en curso. La pantalla muestra el mensaje "REPT 1". Para repetir todas las pistas, presione el botón MODO dos veces; la pantalla muestra el mensaje "REPT ALL". Si desea cancelar la función presione Stop.




REPRODUCCIÓN ALEATORIA

Presione el botón Modo para entrar a esta función. La pantalla mostrará la palabra "RANDOM". Presione el botón Play para iniciar la reproducción de esta manera. Si desea cancelar, presione Stop.



PROGRAMACIÓN En la función de CD en modo detenido, presione el botón PROGRAM una vez para acceder a la función. La pantalla LCD mostrará el número de la primera posición del programa. Esta primera posición se muestra así "P-01" y estará parpadeando. Utilice los botones anterior/siguiente para elegir la primera pista y luego presione de nuevo PROGRAM para guardarla. Continúe con este proceso hasta guardar un máximo de 20 pistas. Al terminar presione Play para comenzar. Si desea cancelar el programa, presione Stop.



ENTRADA AUXILIAR Y MP3-IN

El reproductor puede ser utilizado como amplificador para reproducir otros dispositivos externos. Para esto, utilice la entrada auxiliar que trae la unidad.

- Conecte la unidad al tomacorriente y enciéndala.
- Coloque el selector de función en la posición AUX/MP3-IN.
- Conecte el dispositivo externo con un cable de línea a esta entrada.
- Encienda el dispositivo externo y úselo normalmente.
- Ajuste el volumen del reproductor a su gusto.

CASETERA

REPRODUCCIÓN

- Coloque el selector de función en la posición TAPE.
- Introduzca un casete.
- Presione el botón PLAY
- Ajuste el volumen si es necesario.
- Para adelantar y retroceder utilice los botones correspondientes.
- Presione el botón STOP/EJECT para detener y expulsar el casete.

Nota

- La unidad se detiene automáticamente cuando llegue al final de un lado del casete.
- Para proteger el mecanismo presione siempre el botón Stop antes de cada operación.

GRABACIÓN

DESDE LA RADIO

- Coloque el selector de función en la posición RADIO.
- Ajuste la banda radial.
- Ahora la estación radial.
- Coloque un casete en blanco en la casetera.
- Presione el botón PAUSA.
- Presione el botón RECORD (Grabación).
- Libere el botón PAUSA para empezar la grabación.
- La unidad cuenta con un volumen establecido de grabación por lo tanto no es necesario aumentarlo para que quede más fuerte en el casete.
- Para detener presione el botón STOP.

DESDE EL CD/MP3

- Coloque el selector de función en la posición CD.
- Abra el compartimiento del CD.
- Coloque un disco en la unidad y luego STOP para detenerlo.
- Coloque un casete en la casetera.
- Presione el botón PAUSA y luego el botón RECORD.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISCOS

- Coja los discos por los bordes y sin tocar la superficie láser ya que las huellas dactilares causan que los discos se salten o no se lean.
- No escriba sobre la etiqueta de los discos.
- No utilice ningún elemento químico fuerte limpiar los discos, como por ejemplo benzina, tiner o alcohol.
- No doble los discos ni permita que se golpeen.
- No intente cerrar el compartimiento de los discos si aún no está bien puesto.
- Asegúrese de guardar el disco en su caja cuando no esté en uso.



⚠️ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que la unidad se moje o se salpique con líquidos.
- Mantenga una distancia libre mínima de 2 centímetros alrededor de la unidad.
- Permita la ventilación de la unidad y no coloque objetos encima o alrededor que la obstruyan.
- No coloque fuentes de calor como encendedores o fuego cerca de la unidad.
- No utilice la unidad si el cable de poder está dañado de forma alguna.
- La unidad está diseñada para ser utilizada en climas tropicales o moderados.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento y reparación a personal de servicio técnico calificado.

ESPECIFICACIONES

Voltaje	AC 110/220V – 60/50Hz DC 12V (8 baterías tipo C)
Consumo de Energía	20 Vatios
Dimensiones	320 x 216 x 192 mm
Peso	3.85 Kg
Frecuencia de Radio	AM 540 -- 1600KHz FM 88 -- 108MHz
Potencia de Salida	3.0W x 2

DISPOSITIVO EXTERNO USB

1. Encienda la unidad
2. Conecte una memoria USB en el conector correspondiente.
3. Presione el botón CD/SD/USB y seleccione la opción USB.
4. **Las funciones generales de operación son iguales que las descritas para la función de disco.**




TARJETA SD/MMC

1. Coloque el selector de función en la posición CD/MP3.
2. Presione el botón CD/SD/USB para elegir la tarjeta. La pantalla mostrará la palabra "Card".
3. Coloque una Tarjeta SD/MMC en la ranura. La pantalla mostrará el número total de pistas.
4. Presione Play para iniciar la reproducción.
5. **Las funciones generales de operación son iguales que las descritas para la función de disco.**



CONTROL REMOTO

1. Abra el compartimiento de las baterías
2. Coloque las baterías teniendo en cuenta la polaridad y cierre de nuevo la tapa. El control utiliza 2 baterías "AA".
3. Utilice el control remoto apuntando al sensor de la unidad, en un ángulo máximo de 45 grados y a una distancia máxima de 5 metros.
4. Si observa que el control remoto no funciona adecuadamente, reemplace las baterías.

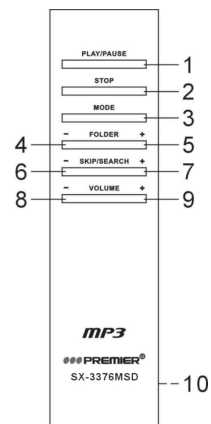

1. PLAY/PAUSA
2. STOP
3. MODO
4. CARPETA-
5. CARPETA+
6. RETROCEDER/ANTERIOR
7. ADELANTAR/SIGUIENTE
8. VOLUMEN-
9. VOLUMEN+
10. COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS